


AR90N DAB 2 / DAB 3

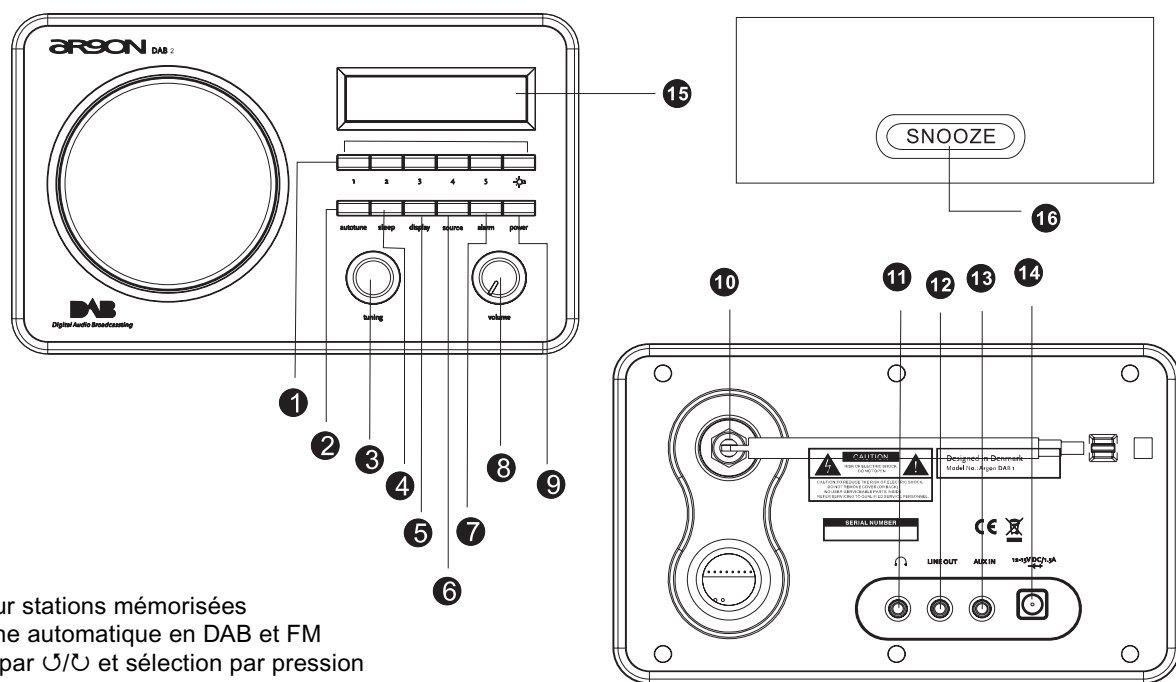

- 1 **présélections**: pour stations mémorisées
- 2 **autotune**: recherche automatique en DAB et FM
- 3 **tuning**: recherche par \cup/\cup et sélection par pression
- 4 **sleep**: timer avec affichage de rappel et programmation (pression de 2 secondes)
- 5 **display**: demande de diverses informations
- 6 **source**: commuter entre DAB, FM ou AUX (source externe)
- 7 **alarm**: fonction réveil avec affichage de rappel et programmation (pression de 2 secondes)
- 8 **volume**: niveau sonore pour haut-parleur et casque
- 9 **power**: touche d'enclenchement / déclenchement
- 10 **antenne** peut être dévissée pour brancher un câble

- 11 **sortie casque**: jack 3,5mm stéréo
- 12 **LINE OUT**: sortie jack 3,5mm stéréo
- 13 **AUX IN**: entrée jack 3,5mm pour lecteur MP-3 (iPod)
- 14 **12-15V DC/1.5A**: branchement pour alimentation externe ou batterie auto (12-15V)
- 15 **display**: affichage LCD
- 16 **SNOOZE**: interruption d'alarme pour 6 minutes ou muting

Recherche des stations sur DAB

- „Full Scan“ **recherche automatique** - presser [autotune] pendant 2 sec.. La recherche prend env. 50 à 70 secondes. Le nombre de stations est affiché sur le display.
 - „Quick Scan“ **recherche automatique** - presser [autotune] brièvement. La recherche prend env. 20 secondes. Le nombre de stations est affiché sur le display.
- Les stations peuvent être affichées par [tuning] \cup/\cup et être sélectionnées par pression sur [tuning].

- **recherche manuelle** - presser [display] pendant 2 sec., le display commute. Sélectionner par [tuning] \cup/\cup la fonction (Manual Scan) et confirmer par pression. La fréquence s'affiche (par ex. 10C 213.36MHZ). Rechercher la fréquence désirée par [tuning] \cup/\cup et confirmer par pression. Les émetteurs peuvent être mémorisés par pression de 2 secondes sur une des touches de présélection ([1]...[5]).

Recherche des stations sur FM

- **Recherche automatique** - presser brièvement [autotune] pour la recherche des fréquences plus élevées ou plus longement pour les plus basses. La recherche s'arrête sur la stations suivante avec une puissance suffisante.
 - **Recherche manuelle** - avec [tuning] \cup/\cup
- Les émetteurs peuvent être mémorisés par pression de 2 secondes sur une des touches de présélection ([1]...[5]).

Les informations sur le display

Pour DAB: DLS (Dynamic Label Service)
Pour FM: RDS-RT (Radiotexte)

Sélection des diverses infos par pression sur [display]:

- Genre (style du programme actuel)
- Taux de transfert (par ex. 128Kbps) seul. en DAB
- DLS / RT „Radiotexte“ pour infos, interprète, morceau,...
- infos de l'émetteur (par ex. SRG SSR) seul en DAB
- niveau de réception
- horloge / date

Sleep Timer / déclenchement automatique

Presser [sleep] pendant 2 sec.. Sélectionner par [tuning] \cup/\cup entre „on“ et „off“. Après pression sur [tuning], le temps restant peut être ajusté par [tuning] \cup/\cup entre 15 et 90 minutes. Un „S“ en haut à droite du display indique que le timer est actif.

Alarm / fonction de réveil

Presser [alarm] pendant 2 sec.. Sélectionner par [tuning] \cup/\cup entre „on“ et „off“. Après pression sur [tuning], l'heure de réveil peut être ajustée par [tuning] \cup/\cup , presser une nouvelle fois pour les minutes. Une pression supplémentaire sur [tuning] permet le choix entre buzz et radio. Une petite cloche en haut à droite du display indique que le réveil est actif. La mise en/hors fonction rapide du réveil s'effectue en sortant du programme après „on/off“ en pressant sur [alarm].